

Установка террасной доски с пазами:

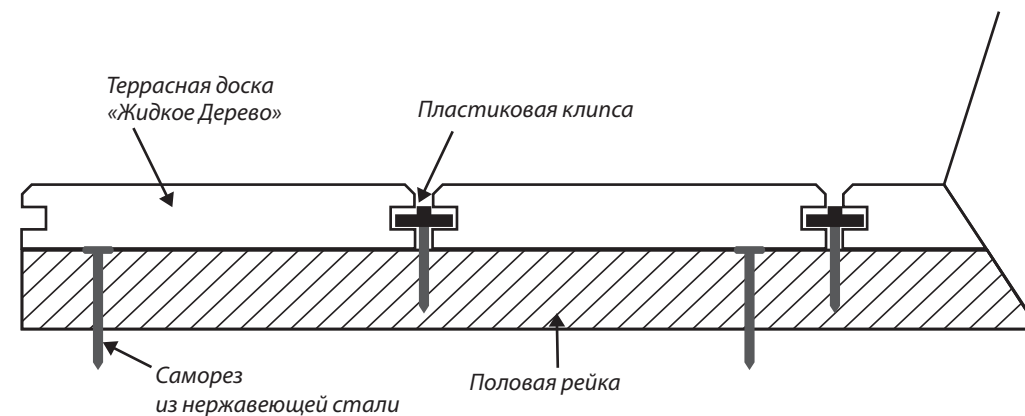


Рисунок 1

1. Установите лаги на прочной несущей конструкции или плитке. Зафиксируйте лаги к основанию винтами.
2. Установите первую доску и настройте расстояние между стелой и первой балкой 3-6мм. Закрепите первую доску на саморезы по краям.
3. Остальные доски крепите при помощи T-образных креплений, как показано на рисунке 1. Кроме того, необходимо использовать саморезы из нержавеющей стали в конце каждой доски, чтобы прочней держалась вся конструкция. По краю террасы возможно использовать декоративную полосу из ДПК для того, чтобы закрыть края.

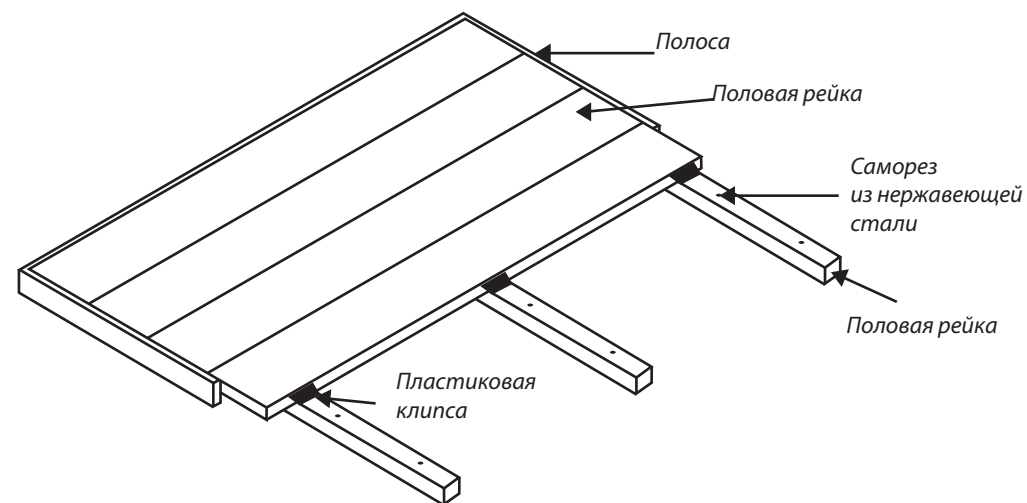


Рисунок 2

Установка террасной доски без пазов:



1. Переложение установки террасы от стены.
2. Закрепите от наружного края каждую доску, используя два винта на каждую доску, в том числе в конце соединения. Используйте расстояние между досками менее 0,3 мм на всех концевых соединениях, а также между доской и любой другой поверхностью, в том числе до стены. Концы досок должны находиться на балках.

Рекомендуется, чтобы в местах стыка удваивались крепления поверхности.

3. Распилите последнюю доску по мере необходимости, чтобы подогнать крепеж.

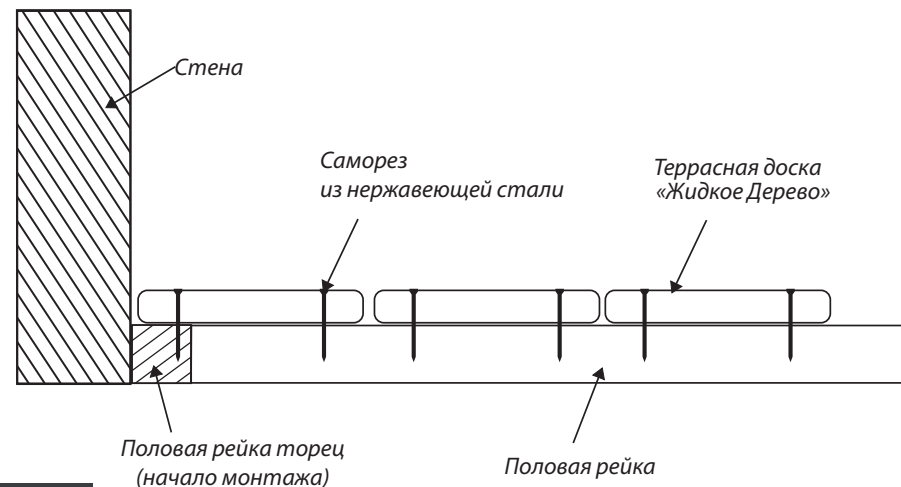


Рисунок 1

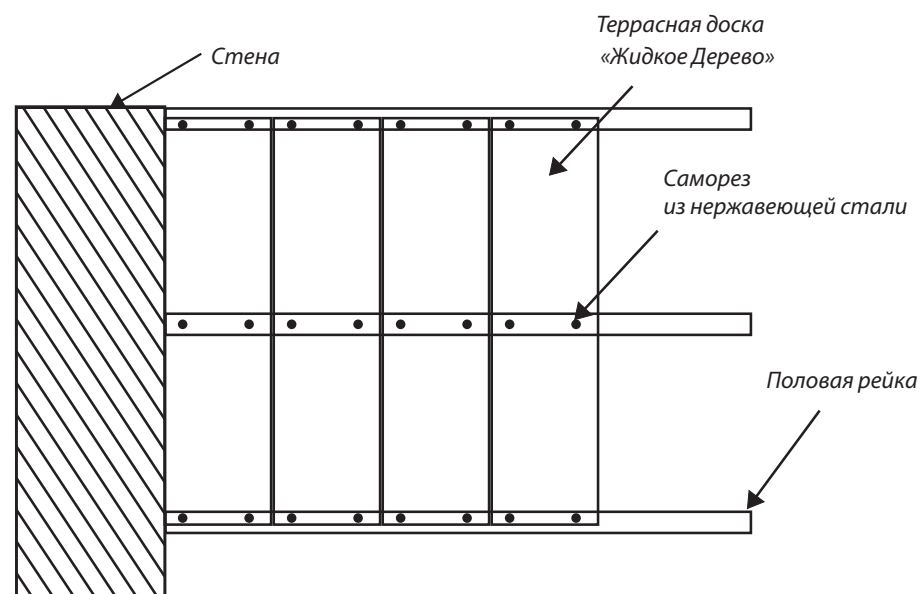


Рисунок 2

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов.